


INSTART

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ

УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА СЕРИИ **SSI**, **SBI**

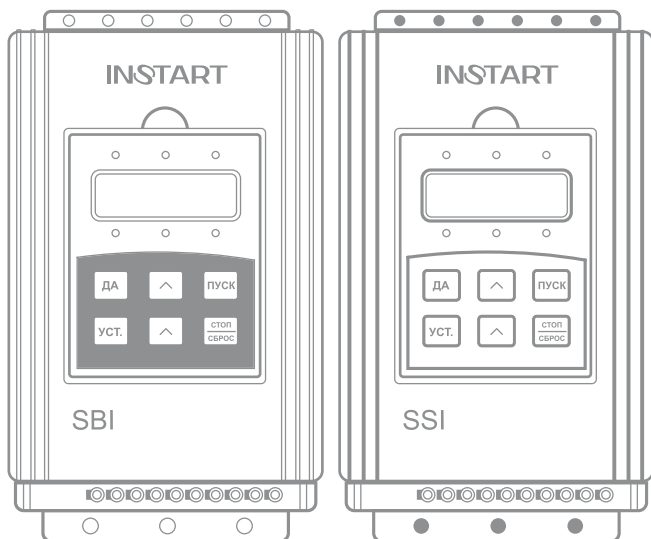

В данном руководстве кратко описано подключение, клеммы, быстрый запуск, часто используемые настройки, а также распространенные неисправности.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть полную версию руководства по соответствующему устройству плавного пуска. Полное руководство также можно скачать на официальном сайте instart-info.ru в разделе «Поддержка и сервис» → «Документация».



Предупреждение!

В данном руководстве представлена только основная информация по установке и вводу в эксплуатацию. Инструкции по технике безопасности представлены в полном руководстве в главе 2, с которыми нужно ознакомиться в обязательном порядке. Несоблюдение требований безопасности может привести как к повреждениям оборудования, так и к травмам персонала. Установка и ввод в эксплуатацию всегда следует планировать и выполнять в соответствии с местными законами и нормами. INSTART не принимает на себя никаких обязательств в случае нарушений местного законодательства и/или других норм и правил. Кроме того, пренебрежение нормативными документами может стать причиной неполадок привода, на которые не распространяется гарантия изготовителя

При включенном сетевом или управляющем питании запрещается проводить какие-либо операции монтажа или проверки оборудования. Перед выполнением данных операций убедитесь, что сетевое или управляющее питание отключено.

Система обозначения

$\frac{XXX}{1} - \frac{Y/Z}{2\ 3} - \frac{U}{4} + \frac{XXX-Ww-V}{5} + \frac{C3C}{6} + \frac{\text{покрытие, компаунд}}{7}$

1. Серия
2. Мощность, кВт
3. Ток, А

4. Входное напряжение, В

4: 3 ~ 400 (380) В, 50/60 Гц

6: 3 ~ 690 (660) В, 50/60 Гц

5. Платы расширения (опция для УПП серии SNI)

6. Доп. защитное покрытие плат лаком

7. Защитное покрытие плат компаундом

Подключение дополнительного оборудования

Полное описание дополнительного оборудования представлено в главе 3 полного руководства по эксплуатации.

Более детальную схему подключения обводного контактора см. ниже.



Рисунок 1 – Дополнительное оборудование для устройства плавного пуска серии SSI

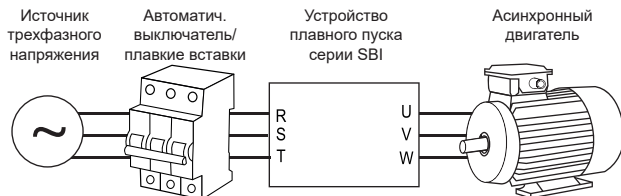


Рисунок 2 – Дополнительное оборудование для устройства плавного пуска серии SBI

Схемы подключения

Полная информация об установке и подключении устройства плавного пуска представлена в главе 3 полного руководства по эксплуатации.

Таблица 1 – Описание клемм устройства плавного пуска серии SSI

Обозначение	Описание
R, S, T	Подключаются 3 фазы сетевого напряжения
L21, L22, L23	Подключаются 3 входные фазы обводного контактора
U, V, W	Подключаются 3 фазы асинхронного электродвигателя, а также 3 выходные фазы обводного контактора
FU2A	Плавкий предохранитель
A1, A2 (KM1)	Управляющая катушка обводного контактора
\perp	Подключается заземление
1, 2	Непрограммируемый релейный выход обводного контактора. Замыкается после плавного разгона электродвигателя и перехода в рабочий режим, размыкается после подачи команды на останов. Характеристики: до 250 В переменного тока, не более 3 А; до 30 В постоянного тока, не более 3 А.
3, 4	Программируемый релейный выход «Реле задержки». Регулируется параметрами FP и F4. Характеристики: до 250 В переменного тока, не более 3 А; до 30 В постоянного тока, не более 3 А.
5, 6	Непрограммируемый релейный выход «Реле ошибки». Замыкается при ошибке или снятии питания, размыкается при нормальном состоянии (т.е. ошибок нет). Характеристики: до 250 В переменного тока, не более 3 А; до 30 В постоянного тока, не более 3 А.
7	Непрограммируемый цифровой вход аварийного останова. Пользуйтесь схемами двухпроводного или трехпроводного управления ниже.
8	Непрограммируемый цифровой вход останова. Пользуйтесь схемами двухпроводного или трехпроводного управления ниже.
9	Непрограммируемый цифровой вход пуска. Пользуйтесь схемами двухпроводного или трехпроводного управления ниже.
10	Общая точка цифровых входов.
11, 12	Непрограммируемый аналоговый выход. Отображает текущее значение выходного тока. 20 мА соответствует значению 4·In (номинальный ток устройства плавного пуска). Работает в диапазоне 4...20 мА, сопротивление нагрузки выхода не должно превышать 300 Ом.
A, B	Вход DB9 для использования протокола Modbus RTU.

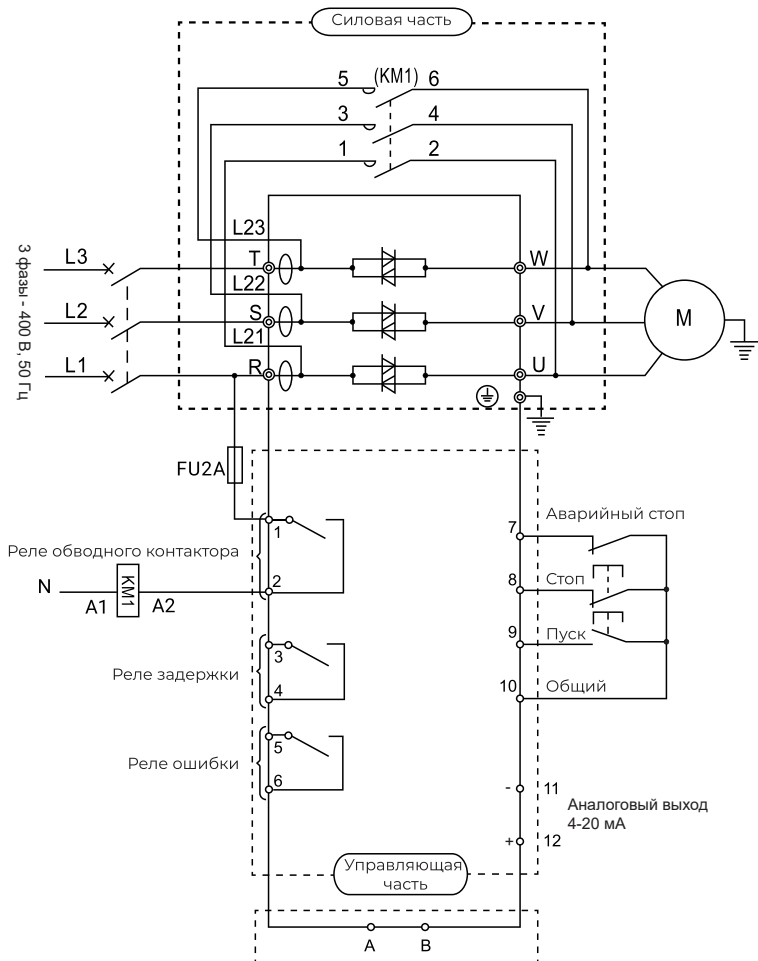


Рисунок 3 – Схема подключения клемм устройства плавного пуска серии SS1

Таблица 2 – Описание клемм устройства плавного пуска серии SBI

Обозначение	Описание
R, S, T	Подключаются 3 фазы сетевого напряжения
U, V, W	Подключаются 3 фазы асинхронного электродвигателя, а также 3 выходные фазы обводного контактора
\perp	Подключается заземление
3, 4	Программируемый релейный выход «Реле задержки». Регулируется параметрами FP и F4. Характеристики: до 250 В переменного тока, не более 3 А; до 30 В постоянного тока, не более 3 А.
5, 6	Непрограммируемый релейный выход «Реле ошибки». Замыкается при ошибке или снятии питания, размыкается при нормальном состоянии (т.е. ошибок нет). Характеристики: до 250 В переменного тока, не более 3 А; до 30 В постоянного тока, не более 3 А.
7	Непрограммируемый цифровой вход аварийного останова. Пользуйтесь схемами двухпроводного или трехпроводного управления ниже.
8	Непрограммируемый цифровой вход останова. Пользуйтесь схемами двухпроводного или трехпроводного управления ниже.
9	Непрограммируемый цифровой вход пуска. Пользуйтесь схемами двухпроводного или трехпроводного управления ниже.
10	Общая точка цифровых входов.
11, 12	Непрограммируемый аналоговый выход. Отображает текущее значение выходного тока. 20 мА соответствует значению $4 \cdot I_{nT}$ (номинальный ток устройства плавного пуска). Работает в диапазоне 4...20 мА, сопротивление нагрузки выхода не должно превышать 300 Ом.
A, B	Вход DB9 для использования протокола Modbus RTU.

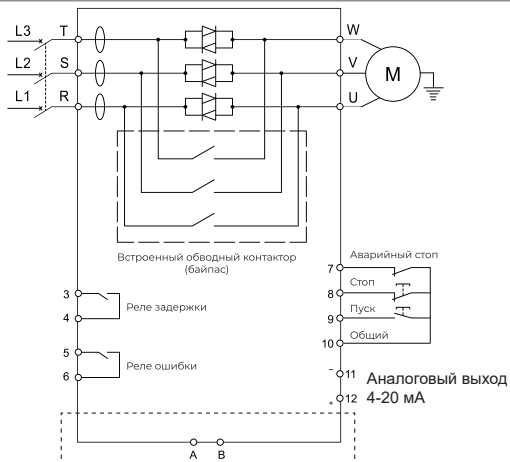


Рисунок 4 – Схема подключения клемм устройства плавного пуска серии SBI

Устройство плавного пуска имеет 3 непрограммируемых входа дистанционного управления. Эти входы могут подключены в разных вариациях управления согласно представленным ниже схемам.

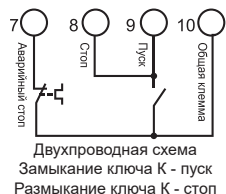
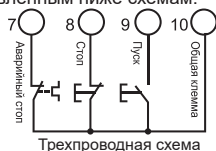


Рисунок 5 – Двухпроводная и трехпроводная схема управления

Панель управления

Полная информация, связанная с управлением через панель, представлена в главе 5 полного руководства по эксплуатации.

Таблица 3 - Описание функционала кнопок

Название	Описание
ДА	Вход и выход из информационного меню, выход из меню программирования, сохранение нового значения параметра
Уст.	Переход в меню программирования, редактирование значения параметра меню программирования, возврат без сохранения изменений
↕ и ↕	Навигация между параметрами информационного меню или меню программирования Изменение значения параметра (при этом значение редактируемого параметра мигает на дисплее). Во время работы через байпас: переключение между параметрами «АХХХ» (значение среднего по трем фазам тока электродвигателя), «РХХХХ» (текущее значение потребляемой мощности) и «НХХХХ» (коэффициент теплового баланса)
Пуск	Запуск электродвигателя
Стоп/Сброс	Останов электродвигателя/сброс ошибок

Таблица 4 – Описание индикационных светодиодов

Свето-диодная индикация	Описание
<div data-bbox="62 879 362 1237"> </div>	
Готов	Вкл.: двигатель в останове, УПП готов к запуску Выкл.: на УПП возникла ошибка, или УПП находится в режиме работы
Байпас	Вкл.: УПП работает через байпас Выкл.: УПП еще не перешло на работу через байпас
Ошибка	Вкл.: на УПП возникла ошибка Выкл.: ошибок нет
А	Единица измерения отображаемого параметра: амперы (А)
%	Единица измерения отображаемого параметра: проценты (%)
с	Единица измерения отображаемого параметра: секунды (с)

Пробный запуск

Полное описание подготовки к работе представлено в главе 6 полного руководства по эксплуатации.

Предупреждение!

Все силовые и управляющие кабели должны быть без питания при подключении и монтажных работах.

1. Установите УПП и электродвигатель (подробно – см. главу 3 руководства по эксплуатации).

2. Подключите клеммы согласно схеме (см. рис. 3, 4 или главу 3 полного руководства по эксплуатации). Обратите внимание, что в серии SSI установка внешнего обводного контактора обязательна.



3. Подайте на УПП напряжение (клеммы R, S, T).

4. На дисплее должна появиться надпись «Ready» и должна загореться лампочка «Готов». Если у Вас появляется сообщение типа «ErrXX», обратитесь к разделу «Основные ошибки».

5. Выставьте номинальный ток:

5.1 Нажмите кнопку «Уст.»

5.2 С помощью кнопок  и  перейдите к параметру «Fo:XXX»

5.3 Нажмите кнопку «Уст.» и с помощью кнопок  и  выставите значение номинального тока, соответствующее номинальному току используемого электродвигателя

5.4 Для подтверждения значения нажмите кнопку «Да».

5.5 Для возвращения на главный экран нажмите кнопку «Да».

6. Нажмите кнопку «Пуск» для плавного запуска электродвигателя. Убедитесь в правильном направлении вращения двигателя. Если направление верное, нажмите кнопку «Стоп» и дождитесь полного останова электродвигателя. Если направление неверное, нажмите кнопку «Стоп», дождитесь полного останова и снимите питание с клемм R, S, T. Затем поменяйте местами любую из выходных фаз электродвигателя (U, V, W).

Примечание: если для проверки используется электродвигатель малой мощности, и его номинальный ток меньше, чем возможно-допустимый в параметре Fo, то параметр Fo должен быть выставлен в минимально-возможное значение, а параметр FC должен быть выставлен в значение 0.

Основные функциональные параметры

Ниже приведены некоторые основные функциональные параметры. Полный список всех функциональных параметров представлен в п. 8.3 полного руководства по эксплуатации.

Таблица 5 - Основные функциональные параметры

Параметр	Диапазон настройки	Стандартное значение
F0	Уставка напряжения	30~70%
F1	Время плавного пуска	2~60 с
F2	Время плавного останова	0~60 с
F3	Интервал задержки пуска	0~999 с
F4	Задержка сигнала выходного реле	0~999 с
F5	Интервал задержки при перегреве	0~999 с

F6	Ограничение пускового тока	200~500%	400%
F7	Максимальный рабочий ток УПП	50~200%	100%
F8	Выбор режима ввода данных	0~3	1
F9	Защита по падению напряжения	40~90%	80%
FA	Защита по превышению напряжения	100~140%	120%
Fb	Режим пуска	0: режим ограничения пускового тока 1: режим рампы по напряжению 2: запуск рывком + ограничение тока 3: запуск рыв- ком + рампа по напряжению 4: режим рампы по току 5: режим двойного контура регулирования	1
FC	Уровень защиты	0: базовая 1: для легких нагрузок 2: стандартная 3: для тяжелых нагрузок 4: оптимальная	3
Fd	Режим управления	0: управление с панели 1: управление с панели и клемм управления 2: управления с клемм 3: управление с клемм и по RS485 4: управление с панели, клемм и по RS485 5: управление с панели и по RS485 6: управление по RS485 7: управление от всех источников отключено	1
FE	Автоматический перезапуск	0~13	0
FF	Разрешение на изменение параметров	0: запрещено изменять любые параметры, кроме FF 1: разрешено изменение основных параметров 2: разрешено изменение всех параметров	1
FH	Адрес устройства в сети Modbus RTU	0~63	1
FJ	Скорость передачи данных в сети Modbus RTU	0: 1200 бит/с 1: 2400 бит/с 2: 4800 бит/с 3: 9600 бит/с 4: 19200 бит/с	3

FL	Формат данных в сети Modbus RTU	0: 8-N-1 1: 8-E-1 2: 8-O-1 3: 8-N-2 4: 8-E-2 5: 8-O-2	1
FP	Функция выходного реле задержки	0: поступление команды «пуск», НО 1: состояние плавного пуска, НО 2: срабатывание байпаса, НО 3: поступление команды «стоп», НО 4: окончание останова, НО 5: ошибка электродвигателя, НО 6: полный цикл работы, НО 7: готов к запуску, НО 8: плавный пуск, НО 9: работа через байпас, НО 10: поступление команды «пуск», НЗ 11: состояние плавного пуска, НЗ 12: срабатывание байпаса, НЗ 13: поступление команды «стоп», НЗ 14: окончание останова, НЗ 15: ошибка электродвигателя, НЗ 16: полный цикл работы, НЗ 17: готов к запуску, НЗ 18: плавный пуск, НЗ 19: работа через байпас, НЗ	7



Видеоинструкции по настройке оборудования:
<https://www.youtube.com/@instart4018/videos>

Основные ошибки

Полный список ошибок, их описание и методы их устранения представлены в п. 9.2 полного руководства по эксплуатации.

Таблица 6 – Основные ошибки

Информация на дисплее	Краткие сведения
Err00	Ошибка устранена
Err01	Отключение по внешней команде «Аварийный останов»
Err02	Перегрев устройства плавного пуска
Err03	Превышение времени запуска (более 60 с)
Err04	Обрыв входной фазы
Err05	Обрыв выходной фазы
Err06	Перекас фаз
Err07	Превышение пускового тока

Err08	Перегрузка в процессе работы
Err09	Пониженное напряжение
Err10	Превышение напряжения
Err12	Короткое замыкание на выходе устройства плавного пуска
Err14	Неправильное соединение внешних клемм
Err15	Потеря/недостаточность нагрузки

Технические характеристики

Подробная информация о технических характеристиках представлена в полном руководстве по эксплуатации, п. 1.3.

Таблица 7 – Основные технические характеристики

Напряжение питания и диапазон мощностей	SSI: 3 фазы, 342-440 В (+ 5% не более 20мс), 5.5 - 600 кВт SBI: 3 фазы; 342-440 В(+5% не более 20 мс), 5.5 - 55 кВт
Частота электропитания	50/60 Гц ± 2%
Применяемые электродвигатели	Трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором
Частота пусков	Не более 20 раз в час (не чаще 1 раза в 3 минуты)
Пусковое напряжение	30 - 70 %
Ограничение пускового тока	200 - 500%
Время пуска	2-60 с
Время останова	0-60 с
Максимальный рабочий ток	50 - 200%
Режимы пуска	- токоограничение - рампа по напряжению - запуск рывком + токоограничение или запуск рывком + рампа по напряжению - рампа по току - двойной контур регулирования
Режимы останова	- останов по инерции - плавный останов
Наличие обводного контактора (байпас)	SSI: Отсутствует SBI: Встроен
Тип подключения к ЭД	“В линию”
Питание платы управления	400 В, зависимое от силовой части
Встроенный источник питания	-
Релейные выходы	SSI: 3 (250 В AC до 3 А; 30 В DC до 3 А) SBI: 2 (250 В AC до 3 А; 30 В DC до 3 А)
Входы управления	3 цифровых/0 аналоговых
Аналоговый выход	4...20 мА

Сетевой протокол	Modbus RTU
Функции защиты	Оптимальный комплекс защит
Степень защиты	IP20: модели от 5.5 кВт по 55 кВт (SSI, SBI) IP00: модели от 75 кВт по 600 кВт (только SSI)
Внешние условия	Размещение на высоте до 1000 м. При размещении выше 1000 м следует использовать устройство большей мощности. Температура окружающего воздуха - в интервале от -20 до +50°С, влажность воздуха - не более 90%, без конденсата. Размещение устройства - в помещении с хорошей вентиляцией, при отсутствии коррозионно-активных веществ и электропроводящей пыли. Вибрации не должны превышать 0.5 G
Система охлаждения	Естественное охлаждение воздухом

ПАСПОРТ

на устройство плавного пуска INSTART

1. Гарантийные обязательства:

1.1 изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения покупателем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;

1.2 гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя;

1.3 гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию (при хранении изделия более 6 месяцев), эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных неправильными действиями покупателя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

2. Условия гарантийного обслуживания:

2.1 претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока;

2.2 гарантийное изделие ремонтируется или обменивается на новое бесплатно.

Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр.

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра;


2.3 затраты, связанные с демонтажем/монтажом неисправного изделия, упущенная выгода покупателю не возмещается;

2.4 в случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем;

2.5 изделие принимается в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованным.

Приобретая изделие и передавая его на диагностику для выявления природы дефектов в изделии, покупатель выражает свое согласие с условиями гарантийного обслуживания, а также стоимостью диагностики (при непризнании заявленного события гарантийным случаем), текст которых размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <https://instart-info.ru/service/>.



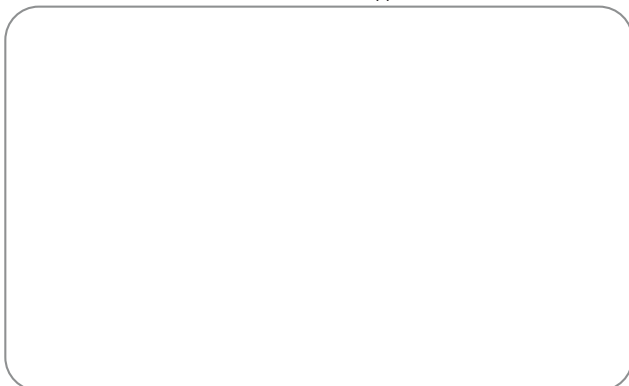

**Комплектность поставки SSI,
мощностью 75кВт и более:**

Устройство плавного пуска - 1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации,
паспорт - 1 шт.
Болты – 9 шт.
Гайки – 9 шт.

Гарантийный срок - **два года** (двадцать четыре месяца) с даты производства.



По вопросам рекламаций, претензий к качеству изделия, гарантийного ремонта обращаться в сервисный центр по адресу: 193315, г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 52, корпус 9, тел.: (812) 324-96-87, 8 800 222-00-21, а так же к Сервисным партнерам. Список актуальных Сервисных центров и Сервисных партнеров размещен на сайте: <https://instart-info.ru/service/spisok-servisnyx-centrov/>.

При предъявлении претензий к качеству изделия покупатель предоставляет следующие документы:

1. акт рекламации; бланк размещен на следующем официальном сайте Изготовителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <https://instart-info.ru/podderzhka/technicheskaya-podderzhka/>, либо акт рекламации в произвольной форме, в котором покупателем указываются:
 - наименование организации или ФИО покупателя, фактический адрес и контактный телефон;
 - наименование и адрес организации, производившей монтаж;
 - электрическая схема и фотографии оборудования с установленным изделием;
 - основные настройки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. документ, подтверждающий покупку изделия;
3. акт пуска/наладки либо акт ввода оборудования с установленным изделием в эксплуатацию;
4. настоящий паспорт.

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU
Д-RU.PA01.B.03655/22 от 11.01.2022

ОТК

М.П.

Дата производства:



Для заметок:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

INSTART

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ

тел.: 8 800 222 00 21

(бесплатный звонок по РФ)

E-mail: info@instart-info.ru

www.instart-info.ru